


Le tendeur est un tendeur hydraulique ne nécessite pas de réglage.

ATTENTION : 70 tours de vilebrequin peuvent s'avérer nécessaire pour aligner les repères de distribution de roues dentées sur les maillons forcés de la chaîne. Si la chaîne est déposée avant que les repères de roues dentées n'occupent l'emplacement correct, il faudra commencer par desserrer les supports de culbuteurs avant de faire tourner les roues dentées de vilebrequin ou d'arbre à cames. Ceci empêchera les soupapes de heurter les pistons.

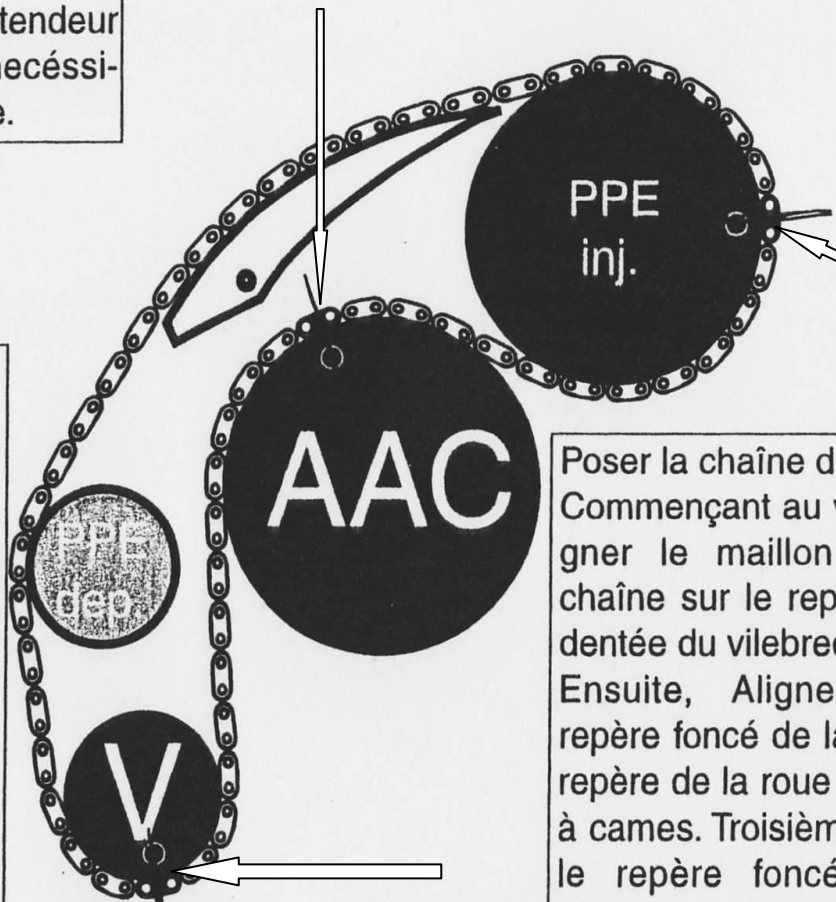

Aligner les différents repères de la chaîne avec ceux des pignons.

Poser la chaîne d
Commençant au
igner le maillon
chaîne sur le rep
dentée du vilebre
Ensuite, Aligne
repère foncé de la
repère de la roue
à cames. Troisièm
le repère foncé
chaîne sur le rep
dentée de la pom
Enfin, poser la ch
la pompe à dépre